TISSOT

SWISS WATCHES SINCE 1853*

아날로그 시계
사용자 설명서

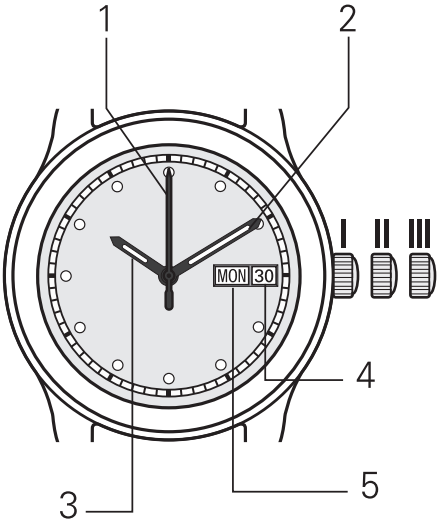

디스플레이와 기능

❶ 초침
❷ 분침
❸ 시침
❹ 날짜*
❺ 요일*

* 제품에 따라 사양이 다를 수 있습니다.

스크류식 용두를 사용하는 모델만 해당
IA 초기 위치 (잠긴상태, 잡아 당기지 않음)
IB 태엽이 감긴 위치 (풀린상태, 잡아 당기지 않음)

TISSOT
SWISS WATCHES SINCE 1853*

축하드립니다

세계적으로 가장 잘 알려진 Swiss 브랜드 중 하나인 TISSOT® (티쏘) 시계를 선택하신 것을 축하드립니다. 완벽하게 디자인되었으며, 엄선된 최고급 재료와 부품만을 사용한 이 시계는 방수, 방진처리되어 있으며 충격과 온도변화에 견딜 수 있도록 제작되었습니다.

이 시계의 완벽한 정확도를 오랫동안 유지하시려면, 여기에 제시된 권고사항들을 준수해 주시기 바랍니다.

이 설명서는 모든 TISSOT® (티쏘) 기계식 (수동식 또는 오토매틱), 쿼츠, 솔라 쿼츠 또는 오토쿼츠 시계에 적용됩니다. 귀하의 시계 모델과 관련있는 설명을 참조하십시오.

태엽

스크류식 용두를 사용하는 모델만 해당
방수 기능을 유지하기 위해, 일부 모델들에는 스크류식 용두를 사용합니다. 먼저 용두를 IB위치까지 돌려 풀고, 용두를 II 또는 III의 위치로 잡아 당겨야만 시간 또는 날짜* 또는 요일*을 조정할 수 있습니다.
중요: 시간, 날짜, 요일을 조정한 다음에는 매번, 시계의 방수 기능을 유지하기 위해 항상 용두를 다시 원위치로 돌려서 잠궈주어야 합니다.

수동식 또는 오토매틱 시계
수동식 시계는 매일 태엽을 감아주어야 합니다. 용두를 시계 방향으로 I 위치 (또는 스크류식 용두의 경우에는 IB 위치)로 돌립니다. 오토매틱 모델인 경우에는 좌우로 몇 번 흔듭니다.

쿼츠 시계
쿼츠 시계는 배터리로 작동되기 때문에 별도로 태엽을 감을 필요가 없습니다.

오토쿼츠 시계
용두를 I 위치 (또는 스크류식 용두를 사용하는 경우에는 IB 위치)로 돌리고 최소한 1분동안 그 상태를 유지합니다. 이 시간 동안에 시계가 정상 충전상태로 되돌아가게 됩니다. 그러면 시계에는 16 ~ 24시간동안 작동할 수 있는 에너지가 충전되게 됩니다. 시계를 빨리 충전하려면 좌우로 몇 번 흔드십시오.

솔라 시계
배터리를 재충전시키기 위해, 귀하의 시계를 햇빛이나 전등에 노출시키십시오 (용두를 감지 마십시오).

셋팅

주의: 스크류식 용두를 사용하는 시계에 대해서는 앞서 나온 정보를 참작하십시오.

시간 조정하기
용두를 III 위치로 잡아 당긴 후, 원하는 시간으로 조정하기 위해 용두를 시계 방향 또는 반시계 방향으로 돌립니다. 초침이 있는 모델은, 공식적인 시간 신호 (라디오/TV/인터넷)에 맞춰 초침을 맞출 수 있습니다. 용두가 III 위치로 잡아 당겨져 있으면, 초침은 정지한 채로 있습니다. 시간을 조정했으면 곧바로 용두를 다시 I 위치로 밀어 넣습니다(그리고 스크류식 용두를 사용하는 모델에서는 용두를 돌려 다시 잠궈주어야 합니다).일부 모델에만 해당됨.

날짜*와 요일*의 빠른 수정
용두를 II 위치로 잡아 당긴 다음 정확한 날짜가 디스플레이될 때까지 용두를 시계 방향으로 돌립니다. 그리고 정확한 요일이 디스플레이될 때까지 반시계 방향으로 돌립니다. 이 조정작업 중에도, 시계는 정상적으로 작동하고 있으므로, 시간을 조정할 필요는 없습니다.

기술 정보

TISSOT® (티쏘) 오토매틱 시계는 손목의 운동에 따라 활성화되는 진동자로부터 에너지를 얻습니다.손목의 운동은 시계가 정확한 시간을 유지하도록 보장합니다. 오토매틱 시계는 배터리가 필요 없습니다. 제품에 따라서, 40~46 시간 동안 작동할 수 있는 에너지가 충전됩니다.

주의: 정확성은 시계를 착용하는 방식에 따라 영향을 받을 수 있습니다.

TISSOT® (티쏘) 쿼츠 시계는 쿼츠의 비교할 수 없는 정확도를 자랑합니다. 이 시계의 에너지로는 보통 2년 이상 계속해서 시계를 작동시킬 수 있습니다. 고객이 해야할 일은 시간을 조정하는 일뿐이고 만약 날짜를 설정할 수 있는 시계라면 날짜를 조정하는 것 뿐입니다 («셋팅» 부분 참조).

E.O.L. (End of Life) 기능
배터리가 완전히 방전되면, 배터리를 즉시 교체하여야 합니다. 초침이 4초마다 점프할 경우, 이는 배터리 수명이 다 되었으며 가까운 시일 내에 배터리를 교환해야 한다는 것을 나타냅니다.

TISSOT® (티쏘) 오토쿼츠 시계는 쿼츠의 비교할 수 없는 정확도와 함께 배터리 없이 자동 충전할 수 있는 뛰어난 기술 혁신을 자랑합니다.

오토매틱 시계와 마찬가지로, 시계를 작동하는데 필요한 에너지는 진동자의 운동에 의해 완성됩니다. 하지만, 특정 모델의 경우에는, 배터리를 재충전하는 초소형-제너레이터에 의해 기계적 에너지가 전기 에너지로 전환됩니다. 전기 회로에 의해 감시되는 배터리는 시계작동기구에 에너지를 공급합니다. 최대로 충전되면, 여성용 모델은 60일, 남성용 모델은 100일동안 작동할 수 있습니다.

오토쿼츠 기술의 이점
완벽한 환경보호의 상징 (배터리를 사용하지 않으므로), 쿼츠의 정확도, 뛰어난 자기충전성과 같은 최신 기술

에너지 공급
리튬 배터리는 서비스 수명이 10년 이상입니다. 어떠한 경우에도 리튬 배터리를 재래식 산화은 배터리로 교체해서는 안됩니다. 이유는 산화은 배터리가 시계의 동작기구를 회복불가능하게 파손시키기 때문입니다.

E.O.E. (End of Energy) 기능
TISSOT®(티쏘) 오토쿼츠 시계에는 E.O.E. (End of Energy) 유형의 필요 에너지표시기가 장착되어 있습니다. 초침이 4초마다 점프할 경우, 이는 시계를 재충전해야 할 필요가 있다는 것을 의미합니다. 이 시점에, 제품에 따라서는 아직 16~ 24시간동안 사용할 에너지가 남아 있습니다.

관리 및 유지보수

부드러운 천과 미지근한 세제를 이용하여 정기적으로 시계를 청소할 것을 권장합니다 (가죽끈 제외). 용액 (염분이 들어있는 물)에 잠깐 동안이라도 들어갔을 경우에는, 맑은 물로 헹구어 완벽하게 건조시키십시오.
온도와 습도의 변화가 크거나 직사광선이 쪼이는 곳 또는 강한 자기장 가까이에는 놓아두지 않도록 하십시오.
3 ~ 4년마다 귀하의 시계를 TISSOT® (티쏘)의 공식 판매점 또는 관리자에게 의뢰하여 점검 받으실 것을 권해드립니다. 최고 수준의 서비스를 이용하고 보증 기간을 확인하시려면, TISSOT® (티쏘)의 공식 판매점 또는 관리자에게 연락하여 주십시오.
쿼츠 또는 오토쿼츠 시계
수 주 또는 수 개월 동안 시계를 착용하지 않고자 하실 경우, 용두를 끝까지 당겨둘 것을 권장합니다. 이렇게 하면 에너지 소비가 현저하게 줄어들게 됩니다.

수명을 다한 수정진동자시계의 수거 및 처리*

좌측 표시는 본 제품을 일반 가정용 쓰레기와 같이 버려서는 안된다는 표시입니다. 본 제품을 폐기하고자 하시는 경우에는 각 지역별로 지정되어 있는 수거장소로 반납하여 주시기 바랍니다. 번거로우시더라도 이러한 폐기절차를 준수하여 환경과 보건의 보호에 앞장서 주시기 바랍니다. 재활용은 천연 자원을 보존하는 길임을 잊지 말아 주십시오.

***배터리 유형**: 산화은-아연 버튼전지*
***오토쿼츠**: 이산화망간 리튬 버튼전지*

**각 EU 국가 및 EU 국가와 유사한 법률이 있는 국가에서 적용됩니다*